

* Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tajā instalētās programmatūras vai izvēlēta pakalpojumu sniedzēja



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-06687A
Latvian. 03/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-X140
Lietotāja
rokasgrāmata





Svarīgi drošības norādījumi



Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālrunga izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālrunga izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālrunga izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.



Traucējumi

Visu mobilo tālrunu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu .

Tālruna glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.



- Tālrunis var eksplodēt, ja tajā ievieto nepareiza veida akumulatoru.
- No noliecotajiem akumulatoriem jāatbrīvojas saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 57. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzu, skatiet "Darba sākšana un tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā izmanto šādas ikonas:



Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai, kas saistīta ar drošību vai tālruņa funkcijām.



Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt lappusē, kura minēta atsaucē.



Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.

[*taustiņa nosaukums*]

Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [*i/C*].

<*izvēles taustiņš*>

Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <*Izvēlne*>.



- **Katalogs**
Iespējams saglabāt līdz pat 1000 tālruņu numuru.

Īpašas tālruņa funkcijas



- **WAP pārlūks**
Nodrošina piekļuvi bezvadu tīmeklim un dažādiem pakalpojumiem, kā arī jaunākajai informācijai.

- **Multizīņu pakalpojums (MMS)**
Sūtiet un saņemiet multizīņas, kurās varat apvienot tekstu, attēlus un skaņas.

- **FM radio**

Klausieties savas iecienītākās FM radiostacijas, izmantojot austiņas.



- **Kalendārs un uzdevumu saraksts**

Sastādiat savu ikdienas, iknedēļas un ikmēneša grafiku un uzdevumu sarakstu.



- **Balss ierakstītājs**

Ieraksta piezīmes vai skaņas.



- **Java**

Spēlējiet iebūvētās Java™ spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

- **Vienkāršs, kompakts dizains ar iekšējo antenu**

Samsung jaudīgā iekšējās antenas tehnoloģija nodrošina vislabāko zvanīšanas kvalitāti bez kaitinošas ārējās antenas.

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir visi priekšmeti

Jūsu tālrunis 6

Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas

Darba sākšana 7

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana	7
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana.....	8
Taustiņi un displejs	9
Pieklūve izvēlņu funkcijām.....	11
Tālruņa pielāgošana	12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem	13

Tālruņa papildfunkcijas 14

Iepazīstieties ar WAP, ziņām, FM radio un citām īpašām funkcijām

Tīmekļa pārlūkošana	14
Tālruņu kataloga lietošana	14

Ziņu sūtīšana	15
Ziņu apskate	16
FM radio klausīšanās.....	16

Teksta ievadīšana 18

ABC, T9, ciparu un simbolu režīms

Zvanu funkcijas 21

Plašas zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas 25

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Problēmu novēršana 55

Informācija par veselību un drošību 57

Alfabētiskais rādītājs 63

Izvēlņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne>.

1 Īsziņas	► 28. lpp.	3 Zvanu arhīvs	► 36. lpp.	5 Tālruņa iestat.	► 39. lpp.	7 Tīkla pakalp.	► 46. lpp.
1 Ienākošās	► 28. lpp.	1 Neatbildētie zvani	► 36. lpp.	1 Displeja iestatījumi	► 39. lpp.	1 Zvanu pārdresācija	► 47. lpp.
2 Izejošās	► 28. lpp.	2 Saņemtie zvani	► 36. lpp.	2 Sveiciens	► 39. lpp.	2 Zvanu aizliegšana	► 47. lpp.
3 Rakstīt jaunu	► 29. lpp.	3 Zvanītie numuri	► 36. lpp.	3 Savs numurs	► 40. lpp.	3 Zvanu gaidīšana	► 48. lpp.
4 Šabloni	► 29. lpp.	4 Dzēst visu	► 36. lpp.	4 Valoda	► 40. lpp.	4 Tīkla izvēle	► 48. lpp.
5 Iestatījumi	► 29. lpp.	5 Zvanu ilgums	► 36. lpp.	5 Drošība	► 40. lpp.	5 Zvanītāja ID	► 48. lpp.
6 Dzēst visu	► 30. lpp.	6 Sarunu izmaksas*	► 37. lpp.	6 Papildiestatījumi	► 41. lpp.	6 Slēgta lietotāju grupa	► 48. lpp.
7 Atmiņas stāv.	► 30. lpp.			7 Ātrpiekļuve	► 42. lpp.		
8 Balss pasts	► 30. lpp.	4 Skaņas iestat.	► 37. lpp.	8 Atjaunot rūpn. iestatījumus	► 42. lpp.	8 Izklaide	► 49. lpp.
9 Apraide	► 31. lpp.	1 Zvana signāls	► 37. lpp.			1 WAP pārlūks	► 49. lpp.
2 Multizīņas	► 31. lpp.	2 Zvana skaļums	► 37. lpp.	6 Plānotājs	► 42. lpp.	2 Spēles	► 52. lpp.
1 Ienākošās	► 31. lpp.	3 Signāla veids	► 37. lpp.	1 Modinātājs	► 42. lpp.	3 FM radio	► 52. lpp.
2 Izejošās	► 32. lpp.	4 Taustiņu toni	► 38. lpp.	2 Kalendārs	► 43. lpp.	4 Skaņas	► 53. lpp.
3 Melnraksti	► 33. lpp.	5 Taustiņu skaļums	► 38. lpp.	3 Laiks un datums	► 44. lpp.	5 Attēli	► 54. lpp.
4 Rakstīt jaunu	► 33. lpp.	6 Īsziņas signāls	► 38. lpp.	4 Kalkulators	► 44. lpp.	6 Dzēst visu	► 54. lpp.
5 Šabloni	► 34. lpp.	7 Spēles skaļums	► 38. lpp.	5 Uzdevumu saraksts	► 44. lpp.	7 Atmiņas stāvoklis	► 54. lpp.
6 Dzēst visu	► 34. lpp.	8 Signāls zvanot	► 38. lpp.	6 Balss ziņa	► 45. lpp.		
7 Atmiņas stāvoklis	► 34. lpp.	9 Ieslēgšanās/izslēgšanās	► 38. lpp.	7 Valūtas kurss	► 46. lpp.	9 SIM AT	► 54. lpp.
8 Iestatījumi	► 34. lpp.	0 Papildsignāli	► 38. lpp.				
9 MMS profils	► 35. lpp.						

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir visi priekšmeti



Tālrunis



Celojuma adapteris



Akumulators



Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja var iegādāties dažādus piederumus.

- ☒ Tālruņa komplektā ietilpstošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas



Darba sākšana


Pirmie soļi tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat iespraucamu SIM (Subscriber Identity Module — abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija pa abonementu, piemēram, jūsu PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.


Tālruņa salikšana un uzlādēšana

1 Noņemiet akumulatoru.

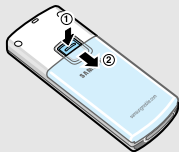


☒ Ja tālrunis ir ieslēgts, vispirms izslēdziet to, nospiežot un turot [📞].

2 Ievietojiet SIM karti.

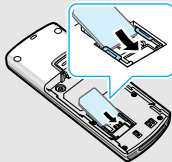

☒ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

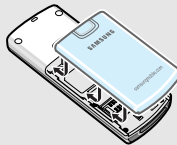


4 Pievienojiet tālrunim ceļojuma adapteri.



5 Pievienojiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdai.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona pārtrauc mirgot), atvienojiet adapteri no kontaktligzdas.

7 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

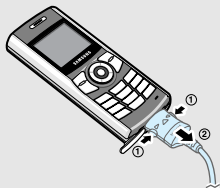

Zema akumulatora līmeņa indikators

Ja akumulatora līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls,
- parādās paziņojums par zemu akumulatora līmeni un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona .

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana

Neieslēdziet tālruni, ja mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta.

1. Nospiediet un turiet [], lai ieslēgtu tālruni.

2. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Izslēgšana

Nospiediet un turiet taustiņu [].

Taustiņi un displejs

Taustiņš(i) Apraksts



Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju.



Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt biežāk lietotajām izvēlņu iespējām. ► 42. lpp.

Izvēlnes režīmā taustiņiem ir šādas funkcijas:

- Uz augšu/uz leju: — ritiniet izvēlņu iespējas un tālrunu katalogu.
- Pa kreisi: — atgriezieties iepriekšējā izvēlnes līmenī.
- Pa labi: — izvēlieties pašreizējo izvēlni. Ievadot tekstu, kursoru pārvieto pa kreisi vai pa labi — atkarībā no tā, kuru pusi nospiežat.



Gaidīšanas režīmā atver WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūku.

Izmanto izvēlņu režīmā, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Taustiņš(i) Apraksts



Izmanto, lai veiktu zvanu vai uz to atbildētu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējā izsauktā, neatbildētā vai saņemtā zvana numuru. Izmanto izvēlņu režīmā, lai izvēlētos iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprinātu ievadi.



Izmanto, lai beigtu zvanu. Turiet šo taustiņu nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.



Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu [1], lai piekļūtu balss pastam.




Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Turiet nospiestu [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma režīmu.

Displejs

Izkārtojums

Displejs ir sadalīts trīs daļās.

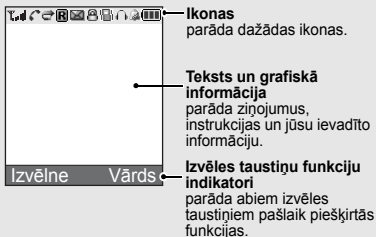

Ikonas

-  Uztvertā signāla stiprums.
-  Notiek saruna
-  Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
-  Ir aktivizēta pāradresācijas iespēja
► 47. lpp.
-  GPRS tīkls
-  Viesabonēšana

Ikonas


(turpinājums)

-  Mājas zona, ja esat reģistrējies attiecīgo pakalpojumu
-  Pilsētas zona, ja esat reģistrējies attiecīgo pakalpojumu
-  Saņemta jaunu īsziņa
-  Saņemta jauna balss pasta ziņa
-  Saņemta jauna multiziņa
-  Aktivizēts taustiņslēga režīms
► 39. lpp.
-  Aktivizēts klusuma režīms vai zvana signālam ir izvēlēta vibrācija
► 12. lpp., 37. lpp.
-  Aktivizēta FM radio funkcija
► 52. lpp.
-  Iestatīts modinātājs
-  Aktivizēts mikrofona izslēgšanas režīms ► 23. lpp.
-  Akumulatoram ir maz jaudas

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Lietojot izvēles taustiņus

Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atbilstoši izvēlētajai funkcijai. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

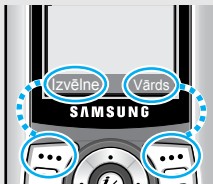

Lai aktivizētu izvēlņu režīmu, nospiediet kreiso izvēlnes taustiņu.

Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet labo izvēlnes taustiņu **Katalogs**.

Iespējas izvēle

1. Nospiediet atbilstošo taustiņu.
2. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju.
3. Nospiediet **<Paņemt>** vai [pa labi], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju.
4. Lai izietu, izmantojiet vienu no šīm metodēm:
 - Nospiediet **<↶>**, [pa kreisi] vai [**i/C**], lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
 - Nospiediet [**☎**], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Īsceļu izmantošana

Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst izraudzītajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Tālruņa iestat.** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāla melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties iespēju **Skaņas iestat.** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signāla melodiju.

Fona attēls gaidīšanas režīmā

Varat iestatīt vēlamo fonu attēlu gaidīšanas režīmam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties iespēju **Tālruņa iestat.** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Fona attēlu saraksts**.

Fona attēls gaidīšanas režīmā (turpinājums)

2. Izvēlieties attēlu.
3. Ritiniet līdz izraudzītajam attēlam.
4. Nospiediet **<Paņemt>**.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Varat pārslēgt tālruni uz klusuma režīmu, lai tālruņa skaņas netraucētu citus cilvēkus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni var aizsargāt no neatļautas lietošanas.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Tālruņa iestat.** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusēto paroli "00000000" un nospiediet **<Labi>**.

Tālruņa bloķēšana
(turpinājums)

3. Ievadiet jaunu 4 līdz 8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Taustiņslēgs

Varat bloķēt tastatūru, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, kas var ietekmēt tālruņa darbību.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [✖], lai bloķētu tastatūru. Lai to atbloķētu, nospiediet <**Atbloķēt**> un pēc tam [✖].

Varat arī iestatīt automātisku tālruņa tastatūras bloķēšanu. ► 39. lpp.

Zvanišana/atbildēšana uz zvaniem**Zvanišana**

1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [↵].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [📞].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [↵].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [📞].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [uz augšu] vai [uz leju].

Tālruņa papildfunkcijas

Iepazīstieties ar WAP, ziņām, FM radio un citām īpašām funkcijām

Tīmekļa pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto WAP (Wireless Access Protocol — bezvadu piekļuves protokols) pārlūku, varat viegli piekļūt bezvadu tīmeklim, lai saņemtu dažādus papildpakalpojumus un informāciju, kā arī lejupielādētu failus no tīmekļa.

Pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**z**/C].

Navigācija pārlūkā

- Lai ritinātu pārlūka iespējas, nospiediet [uz augšu] vai [uz leju].
- Lai izvēlētos iespēju, nospiediet <**Paņemt**>.
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**>.
- Lai atgrieztos sākumlapā, nospiediet un turiet [**✕**] un izvēlieties **Mājas**.

Tālruņu kataloga lietošana

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Saglabāt**>.
2. Izvēlieties numura veidu.
3. Izvēlieties **Tālrunis**.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu ierakstu.

SIM kartē

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Saglabāt**>.
2. Izvēlieties numura veidu.
3. Izvēlieties **SIM**.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu ierakstu.

Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Vārds>** un izvēlieties **Meklēt**.
2. Izvēlieties ierakstu.
3. Izvēlieties numuru.
4. Nospiediet [↵], lai piezvanītu, vai **<Iespējas>**, lai piekļūtu iespējām.

Ziņu sūtīšana**Īsziņas (SMS) sūtīšana**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Īsziņas** → **Rakstīt jaunu**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai nosūtīt**.
4. Ja izvēlējāties **Saglabāt un sūtīt**, norādiet atmiņas vietu.
5. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet **<Labi>**.

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Multiziņas** → **Rakstīt jaunu**.
2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet **<Labi>**.
3. Izvēlieties **Pievieno šeit** un pievienojiet ziņas saturu.
4. Kad ziņa ir pabeigta, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.
5. Izvēlieties adresāta veidu.
6. Izvēlieties kādu no šādām iespējām: **Tālruna numurs**, **E-pasta adrese** vai **Katalogs**.
7. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi, vai izvēlieties numuru katalogā un nospiediet **<Labi>**.

Multizīņas (MMS) sūtīšana (turpinājums)

8. Lai pievienotu citus adresātus, izvēlieties **Pievienot adresātu** un atkārtojiet darbības, sākot ar 6. soli.
9. Lai pievienotu citu veidu adresātus, nospiediet < > un atkārtojiet darbības, sākot ar 5. soli.
10. Kad darbs ir pabeigts, izvēlieties **Sūtīt multizīņu**.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

Nospiediet <**Skatīt**>. Tiek parādīta ziņa.

No mapes Saņemtais:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Īsziņas** → **Ienākošās**.
2. Izvēlieties ziņu.

Multizīņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**. Tiek parādīta ziņa.

No mapes Saņemtais:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Multizīņas** → **Ienākošās**.
2. Izvēlieties ziņu.

FM radio klausīšanās

Radiostaciju atrašana un iestatīšana

1. Pievienojiet austiņu savienotāju kontaktligzdai tālruņa kreisajā malā.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Izklaide** → **FM radio**.

**Radiostaciju
atrašana un
iestatīšana**
(turpinājums)

3. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Autom. noregul.** vai **Noregul. ar roku.**
4. Izvēlieties kanālu un nospiediet **<Saglabāt>**.
5. Ievadiet kanāla nosaukumu un nospiediet **<Labi>**.

**Radio
klausīšanās**

1. Pievienojiet austiņu savienotāju kontaktligzdai tālruņa kreisajā malā.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Izklaide** → **FM radio.**
3. Lai ritinātu kanālus, spiediet [pa kreisi] vai [pa labi].
4. Lai izslēgtu radio, atvienojiet austiņas.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, ciparu un simbolu režīms


Dažās funkcijās, piemēram, ziņapmaiņa, tālrunu katalogs vai plānotājs, ļauj ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades režīma indikators parādās, kad kursora atrodas teksta laukā.

Lai mainītu ievades režīmu, nospiediet labo izvēles taustiņu.

Piemērs: Īsziņas rakstīšana.

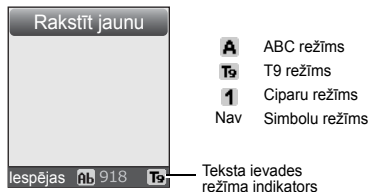

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet [2]–[9]. Katra burtā ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.
Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu angļu valodas vārdu "Hello", nospiediet [4], [3], [5], [5] un [6].
T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiešanas.
2. Pirms rakstzīmju labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja parāda pareizu vārdu, pārejiet uz 4. soli. Pretējā gadījumā nospiediet [0], lai parādītu alternatīvo vārdu, kas atbilst nospiešajiem taustiņiem.
Piemēram, gan angļu valodas vārdu "Of", gan "Me" var ievadīt, nospiežot [6] un [3].
4. Nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi un sāktu rakstīt nākamo vārdu.

Padomi T9 režīma lietošanai

- Lai automātiski ievadītu punktu vai apostrofu, nospiediet taustiņu [1].
- Lai T9 režīmā mainītu burtu reģistru, nospiediet [✖]. Ir pieejams lielo burtu (AB), mazo burtu (ab) un lielā sākumburta (Ab) režīms.
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet [pa kreisi] vai [pa labi].
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [↵/C]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [↵/C].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažām valodām šī funkcija nav iespējama.

- Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.
- Nospiediet [0], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem atbilstošās vārda alternatīvas. Kad vārda alternatīvu vairs nav, displeja apakšējā rindā parāda iespēju **Piev.**
- Nospiediet <**Piev.**>.
- Ievadiet vārdu, izmantojot ABC režīmu, un nospiediet <**Labi**>.

ABC režīma lietošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā parāda atbilstošo rakstzīmi.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ σ ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	atstarpe + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Padomi ABC režīma lietošanai

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas atrodas uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursoru automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet [pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet [✕]. Ir pieejams lielo burtu (AB), mazo burtu (ab) un lielā sākumburta (Ab) režīms.
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet [pa kreisi] vai [pa labi].
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [ī/C]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [ī/C].
- Lai lietotu savai valstij atbilstošu teksta ievades režīmu, alfabēta režīmā nospiediet un turiet taustiņu [✕].

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievadīt simbolus.

Lai	Nospiediet
apskatītu citus simbolus	[uz augšu] vai [uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
nodzēstu simbolu(s)	[ī/C].
ievadītu simbolu(s)	<Labi>.

Zvanu funkcijas

Plašas zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [↵].

☒ Nospiediet [*x*/C], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [*x*/C], lai notīrītu visu displeju. Varat pārvietot kursoru, lai izlabotu nepareizu ciparu.

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [0]. Displejā parādās rakstzīme +.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet taustiņu [↵].

Pēdējo numuru atkārtota izsaukšana

1. Lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [↵].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [↵].

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Pēc numura saglabāšanas katalogā uz to var piezvanīt, izvēloties numuru katalogā. ▶ 25. lpp.

Varat izmantot arī ātrās zvanīšanas iespēju, lai biežāk lietotajiem numuriem piešķirtu ciparu taustiņus. ▶ 26. lpp.

Tālruņa atmiņā saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [0]. Parāda A +.
2. Ievadiet atbilstošā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet [#].
3. Nospiediet [uz augšu] vai [uz leju], lai izvēlētos citus numurus.
4. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet <**Sastādīt**> vai [↵].

SIM kartē saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet atbilstošā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet [#].
2. Nospiediet [uz augšu] vai [uz leju], lai ritinātu numurus.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet <**Sastādīt**> vai [↵].

Zvana pārtraukšana

Nospiediet [📞].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet <Atbildēt> vai [↶].

Padomi atbildēšanai uz zvanu

- Ja izvēlnē **Papildiestatījumi** ir aktivizēta funkcija **Ātrā atbilde**, uz zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot <Atteikt> un [📞]. ▶ 41. lpp.
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet <Atteikt> vai [📞].

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā parāda zvanu skaitu.

- Nospiediet <Skatīt>.
- Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu.
- Lai izsauktu numuru, nospiediet [↶].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, varat izmantot austiņas.

Pievienojiet austiņas ligzdai tālruņa kreisajā malā.

Austiņu pogas darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divreiz.
atbildētu uz zvanu/beigtu sarunu	pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā regulētu klausules skaļumu, izmantojiet [uz augšu] vai [uz leju].

Lai palielinātu skaļumu, spiediet [uz augšu], bet lai samazinātu skaļumu, spiediet [uz leju].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai to atsāktu, nospiediet **<Aizturēt>** vai **<Atsākt>**.

Izvēlņu funkciju izmantošana

Varat izmantot citas izvēlņu funkcijas.

Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Izvēlne**.

Mikrofona izslēgšana (klusais režīms)

Tālruņa mikrofoni var uz laiku izslēgt, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.

Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Izsl. skaņu** vai **Iesl. skaņu**.

Taustiņu toņu izslēgšana vai nosūtīšana

Varat izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus.

Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Klusi taust.** vai **Sūtīt taust.**



Lai vadītu automātiskos atbildētājus vai datorizētas tālruņu sistēmas, izvēlieties iespēju **Sūtīt taust.**

DTMF toņu virknes sūtīšana

Divtoņu daudzfrekvenču signalizācijas (DTMF) toņus tālruņos lieto zvanīšanai toņu režīmā.

Pēc visa nosūtāmā numura ievadīšanas vai tā paņemšanas no tālruņu kataloga varat nosūtīt DTMF toņus kā grupu. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām (piemēram, bankas pakalpojumiem).

1. Pēc savienojuma ar telepakalpojumu sistēmu, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt DTMF**.
2. Ievadiet nosūtāmo numuru un nospiediet **<Labi>**.

Tālruņu kataloga lietošana

Varat atvērt izvēlni **Katalogs**, lai atrastu vai saglabātu ierakstus. ► 25. lpp.

Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Katalogs**.

Atbildēšana uz otru zvanu

Varat atbildēt uz ienākošo zvanu, ja tīkls nodrošina šādu iespēju un ja esat aktivizējis zvanu gaidīšanas funkciju.

► 48. lpp.

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [↶]. Pirmo sarunu automātiski aiztur.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <Pārslēgt>.
3. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Beigt aizturēto**, lai to izbeigtu.
4. Lai izbeigtu notiekošo sarunu, nospiediet [↶].

Konferences zvana veikšana

Lietojot šo funkciju, daudzpusējā tālruņa sarunā jeb konferences zvanā var iesaistīt līdz sešām personām.

Lai varētu izmantot šo funkciju, pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina konferences sarunas.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam.
2. Piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmo sarunu automātiski aiztur.
3. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Apvienot**. Pirmo dalībnieku pievieno konferences sarunai.

4. Ja vēlaties, piezvaniet vēl kādam vai atbildiet uz ienākošo zvanu.
5. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Apvienot**.
6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, ja nepieciešams.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Izvēlēties vienu**.
2. Izvēlieties dalībnieku sarakstā vārdu vai numuru.
3. Izvēlieties **Konfidenciala**.
Varat sarunāties privāti ar šo personu, kamēr citi dalībnieki turpina konferences sarunu.
4. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Apvienot**.

Viena dalībnieka izņemšana

1. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Izvēlēties vienu**.
2. Izvēlieties dalībnieku sarakstā vārdu vai numuru.
3. Nospiediet [uz leju] un izvēlieties **Izņemt**.
Saruna ar šo dalībnieku tiek pārtraukta, bet sarunu ar pārējiem dalībniekiem var turpināt.
4. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet [↶].

Izvēlņu funkcijas

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Katalogs

Tālrunu numurus var saglabāt gan SIM kartē, gan tālrunā atmiņā. SIM karte un tālrunā atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Katalogs.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Vārds>**.

Meklēt

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā meklētu numurus.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties sarakstā vārdu.
3. Nospiediet [↵], lai piezvanītu uz numuru, vai **<Iespējas>**, lai piekļūtu kataloga iespējām.

Tālrunu kataloga iespēju izmantošana

Apskatot ierakstu Katalogā, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ielikt:** ievietojiet numuru parastajā zvanīšanas režīmā.
- **Labot:** labojiet ieraksta informāciju.
- **Dzēst:** izdzēsiet numuru no kataloga.
- **Kopēt:** iekopējiet numuru tālrunā atmiņā vai SIM kartē.
- **Zvanītāju grupa:** piešķiriet zvanītāju grupu.
- **Pievienot:** pievienojiet jaunu ierakstu.

Jauns ieraksts

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogam pievienotu jaunu ierakstu.

Numura vai e-pasta adreses saglabāšana tālrunā atmiņā

1. Izvēlieties numura veidu.
2. Izvēlieties **Tālrunis**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet **<Labi>**.
4. Izvēlieties numuru vai e-pasta adresi un nospiediet **<Saglabāt>**.

- Ja vēlaties, mainiet vietas numuru un nospiediet <Labi>.

Numura saglabāšana SIM kartē

- Izvēlieties numura veidu.
- Izvēlieties **SIM**.
- Ievadiet vārdu un nospiediet <Labi>.
- Ievadiet numuru un nospiediet <Saglabāt>.
- Ja vēlaties, mainiet vietas numuru un nospiediet <Labi>.

Meklēt grupu

Lietojiet šo izvēlni, lai meklētu katalogā izveidotos ierakstus zvanītāju grupās.

- Ievadiet dažus pirmos grupas nosaukuma burtus.
- Izvēlieties grupu un nospiediet <Skatīt>.
- Izvēlieties vajadzīgo vārdu un nospiediet <Skatīt>.
- Nospiediet [↵], lai izsauktu numuru, vai <Iespējas>, lai piekļūtu kataloga iespējām.

Labot grupu

Lietojiet šo izvēlni, lai labotu zvanītāju grupu rekvizītus.

Pārlūkojot grupu sarakstu, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Zvana signāls:** iestatiet zvana signālu no šīs grupas dalībniekiem saņemtajiem zvaniem.
- Īsziņas signāls:** iestatiet zvana signālu no šīs grupas dalībniekiem saņemtajām īsziņām.
- Grafika:** iestatiet grafisku ikonu no šīs grupas dalībniekiem saņemtajiem zvaniem.
- Grupas nosaukums:** piešķiriet grupai nosaukumu.

Ātrā sastādīšana

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātros numurus (no 2 līdz 9) astoņiem biežāk izsauktajiem numuriem.

Ātrās sastādīšanas ierakstu piešķiršana

- Izvēlieties taustiņu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** rezervēts balss pasta serverim.
- Izvēlieties kataloga sarakstā vārdu.
- Izvēlieties numuru.

Ātrās sastādīšanas ierakstu pārvaldība

Ātrās sastādīšanas ekrānā nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt:** piešķiriet citu numuru izvēlētajam taustiņam.
- **Dzēst:** izdzēsiet taustiņa iestatījumu.
- **Dzēst visu:** izdzēsiet visu taustiņu iestatījumus.
- **Numurs:** apskatiet taustiņam piešķirto numuru.

Ātrās sastādīšanas ieraksti

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Dzēst visu

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visus kataloga ierakstus.

1. Lai atzīmētu izdzēšamo(ās) pozīciju(as), nospiediet <Atzīmēt>.
Lai atceltu, nospiediet <Atcelt>.
2. Nospiediet <Dzēst>.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <Labi>.
4. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <Jā>.

Atmiņas stāvoklis

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu kopējo saglabājamo ierakstu skaitu, un katalogā jau saglabāto ierakstu skaitu.

SDN

Šī izvēlne pieejama tikai tad, ja SIM karte nodrošina pakalpojumu izsaukšanas numurus (SDN — Service Dialling Numbers). Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN sarakstu, ieskaitot avārijas dienestu izsaukšanas numurus, uzziņu dienestu numurus un balss pasta numurus.

Ritīniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet <Sastādīt> vai [↵].

Īsziņas (1. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai nosūtītu vai saņemtu īsas teksta ziņas, kurās var iekļaut arī attēlus, melodijas un animētus attēlus. Varat izmantot arī balss pasta un šūnu apraides ziņu iespējas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Īsziņas**.



Maksimāli pieļaujamais rakstzīmju skaits īsziņā katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja jūsu ziņa pārsniedz maksimālo rakstzīmju skaitu, tālrunis sadala ziņu daļās.

Ienākošās (1.1. izvēlne)

Šajā izvēlnē var apskatīt saņemtās īsziņas.

Lasot ziņu, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst:** izdzēsiet ziņu.
- **Sūtīt:** pārsūtiet ziņu.
- **Atbilde:** atbildiet sūtītājam.
- **Atzvanīt:** atzvaniet sūtītājam.

- **Izgriezt adresi:** izmantojiet ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālrunu numurus.
- **Pārvietot uz tālruni:** pārvietojiet ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Pārvietot uz SIM:** pārvietojiet ziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti.
- **Paņemt objektus:** saglabājiēt tālrunī ziņā esošos attēlus vai skaņas.

Izejošās (1.2. izvēlne)

Varat apskatīt nosūtītās vai saglabātās īsziņas.

Ziņas apskates laikā nospiediet izvēles taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst:** izdzēsiet ziņu.
- **Sūtīt:** pārsūtiet ziņu.
- **Izgriezt adresi:** izmantojiet ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālrunu numurus.
- **Pārvietot uz tālruni:** pārvietojiet ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Pārvietot uz SIM:** pārvietojiet ziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti.

- **Paņemt objektus:** saglabājiēt tālrunī ziņā esošos attēlus vai skaņas.

Rakstīt jaunu (1.3. izvēlne)

Varat izveidot un nosūtīt īsziņu.

1. Ievadiet ziņas tekstu.
Varat ievadīt ne vairāk kā 918 standarta rakstzīmes vai aptuveni 402 unikoda rakstzīmes, piemēram, 'ā'.
2. Nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:
 - **Teksta formatēšana:** mainiet teksta atribūtus.
 - **Pievienot objektus:** pievienojiet ziņai skaņu, melodiju, attēlu vai animāciju.
 - **Pievienot šablonus:** izmantojiet teksta šablonu.
 - **Pievienot katalogu:** pievienojiet kataloga ierakstu.
 - **Pievienot grāmatzīmi:** pievienojiet tīmekļa lapas adresi.
 - **Valoda:** mainiet T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
3. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai nosūtīt**.
4. Ja izvēlējāties **Saglabāt un sūtīt**, norādiet atmiņas vietu.

5. Ievadiet adresāta numuru.
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <Labi>.

Šabloni (1.4. izvēlne)

Īsziņas rakstīšanai var izveidot 5 šablonus.

Pārlūkojot šablonu sarakstu, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot:** rediģējiet šablonu.
- **Sūtīt ziņu:** nosūtiet šablonu kā īsziņu.
- **Dzēst:** izdzēsiet šablonu.

Iestatījumi (1.5. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus īsziņu iestatījumus.



Šajā izvēlnē pieejamie iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

- **Iestatījumi x** (kur **x** ir iestatījumu grupas numurs): katrai grupai ir sava apakšizvēlne.
Pakalpojumu centrs: saglabājiēt vai mainiet ziņu centra numuru.
Pamatadresāts: saglabājiēt pamatadresāta numuru.

Noklusētais veids: iestatiet noklusēto ziņas veidu.

Noklusētais derīgums: norādiet laika periodu, cik ilgi ziņas tiek glabātas ziņu centrā, kamēr tīkls mēģina tās piegādāt adresātam.

Iestatījumu nosaukums: mainiet iestatījumu grupas nosaukumu.

- **Kopējais iestatījums:** tiek piedāvātas šādas iespējas:
Atbildes ceļš: ļaujiet ziņas adresātam atbildēt, izmantojot jūsu ziņu centru.
Piegādes atskaite: pieprasiet, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņa nav piegādāta adresātam.
Nesēja izvēle: izvēlieties nesēja veidu **GSM** vai **leteicams GPRS**.

Dzēst visu (1.6. izvēlne)

Šī izvēlne ļauj izdzēst visas īsziņas no katras ziņu mapes.

1. Nospiediet <**Atzīmēt**>, lai atzīmētu dzēšamo ziņu mapi(es).
Lai atceltu, nospiediet <**Atcelt**>.
2. Nospiediet <**Dzēst**>.

3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Atmiņas stāv. (1.7. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu kopējo saglabājamo ziņu skaitu un jau saglabāto ziņu skaitu SIM kartē, tālruņa atmiņā un šūnu apraides atmiņā.

Balss pasts (1.8. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.



Lai varētu piekļūt balss pastam, jāievada balss pasta servera numurs. Šo numuru var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

- **Pieslēgties balss serverim:** izveidojiet savienojumu ar balss serveri, lai noklausītos ziņas. Savienojumu ar balss serveri var izveidot arī, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot taustiņu [1].
- **Balss servera numurs:** mainiet balss pasta servera nosaukumu vai numuru.

Apraide (1.9. izvēlne)

Šūnu apraides pakalpojums nosūta īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozēm vai satiksmi.

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu pakalpojuma iestatījumus un piekļūtu apraides ziņām.

- **Lasīt:** skatiet saņemtā ziņas.

Mapē **Nepastāvīgs** tīkla ziņas glabājas līdz tālruņa izslēgšanai.

Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas var glabāt neierobežoti ilgi. Pēc teksta paziņojuma parādīšanas nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Saglabāt**. Ziņa tiek saglabāta mapē **Arhīvs**.

- **Saņemt:** atļauj vai aizliedz apraides ziņu saņemšanu.
- **Kanālu saraksts:** norāda kanālus, no kuriem saņemat apraides ziņas.
- **Valoda:** izvēlieties valodu, kurā jārāda apraides ziņas.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Multizīņas (2. izvēlne)

Multizīņu pakalpojums (MMS) ļauj no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu nosūtīt ziņas, kas iekļauj teksta, attēla un skaņas kombināciju.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Multizīņas**.

Ienākošās (2.1. izvēlne)

Šajā izvēlnē ir redzamas jūsu saņemtās multizīņas. Šādas ikonas norāda ziņu statusu:

-  lasīts paziņojums
-  nelasīts paziņojums
-  notiek ielāde no servera
-  serveris apstrādā jūsu pieprasījumu
-  serverim neizdevās nosūtīt
-  lasīta ziņa
-  nelasīta ziņa

Ziņas apskates laikā nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst:** izdzēsiet ziņu.
- **Atbildēt:** atbildiet sūtītājam.
- **Atzvanīt:** piezvaniet sūtītājam.
- **Izgriezt adresi:** izmantojiet ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālrunu numurus.
- **Pārsūtīt:** pārsūtiet ziņu citai personai.

☒ Saskaņā ar DRM (Digital Rights Management — digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmu nevar pārsūtīt ziņas, kurās ir tīmekļa saturs.

- **Saglabāt attēlu:** saglabājiēt attēlu no ziņas mapē **Attēli**.
- **Saglabāt skaņu:** saglabājiēt skaņu no ziņas mapē **Skaņas**.
- **Īpašības:** apskatiet ziņas rekvizītus.

☒ Izvēloties paziņojumu, varat piekļūt iespējai **Ielādēt**, lai ielādētu ziņu no MMS servera.

Izejošās (2.2. izvēlne)

Šajā izvēlnē redzamas jūsu nosūtītās multizīņas. Šādas ikonas norāda ziņu statusu:

-  ziņa pašlaik tiek sūtīta
-  nosūtīta ziņa
-  ziņa, ko tālrunim nav izdevies nosūtīt
-  nosūtāma ziņa
-  atlikta ziņa

Lasot ziņu, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst:** izdzēsiet ziņu.
- **Izgriezt adresi:** izmantojiet ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālrunu numurus.
- **Sūtīt:** nosūtiet ziņu vai atkārtojiet tās sūtīšanu.
- **Rediģēt ziņu:** rediģējiet ziņu.
- **Īpašības:** apskatiet ziņas rekvizītus.

Melnraksti (2.3. izvēlne)

Pēc multizīņas izveides to var saglabāt šajā ziņu mapē nosūtīšanai vēlāk.

Varat apskatīt ziņu un izmantot tādas pašas iespējas, kas pieejamas izejošajām ziņām.

Rakstīt jaunu (2.4. izvēlne)

Varat izveidot un nosūtīt multizīņu.

1. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet <**Labi**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un pievienojiet ziņas saturu, izmantojot kādu no šīm iespējām:
 - **Pievienot tekstu/attēlu/skaņu**: pievienojiet ziņai tekstu, attēlus vai skaņu.



Atkarībā no faila tipa vai DRM (Digital Rights Management — digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas dažus failus, iespējams, nevar pievienot.

- **Sūtīt**: nosūtiet ziņu.
- **Saglabāt**: saglabājiēt ziņu mapē **Melnraksti** vai **Šabloni**.

- **Iestatījumi**: mainiet ziņas iestatījumus.
 - **Pievienot adresātu**: ievadiet adresātu numurus vai adreses.
 - **Apskate**: apskatiet izveidoto ziņu.
3. Ja vēlaties mainīt pievienotos objektus, iezīmējiet kādu no tiem un nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
 - **Rediģēt tekstu/attēlu/skaņu**: rediģējiet tekstu, attēlu vai skaņu.
 - **Pievienot lapu**: pievienojiet lapas. Pa lapām var pārvietoties, ziņas ekrānā spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
 - **Dzēst**: izdzēsiet objektu no ziņas.
 - **Ilgums**: iestatiet vienas lapas rādīšanas ilgumu. Pēc norādītā laika displejā automātiski parādās nākamā lapa.
 4. Kad tas ir izdarīts, no iespējām izvēlieties **Sūtīt**.
 5. Izvēlieties adresāta veidu (Kam, Kopija, Diskrētā kopija).
 6. Izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Tālruņa numurs**, **E-pasta adrese** vai **Katalogs**.

7. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai izvēlieties numuru katalogā un nospiediet <**Labi**>.
8. Lai pievienotu citus adresātus, izvēlieties **Pievienot adresātu** un atkārtojiet darbības, sākot ar 6. soli.
9. Lai ievadītu papildu numurus vai adreses cita veida adresātiem, nospiediet <> un atkārtojiet darbības, no 5. līdz 8. solim.
10. Kad tas ir izdarīts, izvēlieties **Sūtīt multiziņu**.

Šabloni (2.5. izvēlne)

Šajā izvēlnē tiek glabātas multiziņas, kuras esat saglabājis kā šablonus jaunu ziņu veidošanai.

Ziņas šablona apskates laikā nospiežot <**Labi**>, var piekļūt šādām iespējām:

- **Rediģēt ziņu**: nosūtiet ziņu, izmantojot šablonu.
- **Dzēst**: izdzēsiet šablonu.

Dzēst visu (2.6. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visas ziņas no katras ziņu mapes.

1. Nospiediet <**Atzīmēt**>, lai atzīmētu dzēšamo ziņu mapi(es).
Lai atceltu, nospiediet <**Atcelt**>.
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Atmiņas stāvoklis (2.7. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu kopējo multiziņu atmiņas apjomu, kā arī atmiņas apjomu, ko pašlaik izmanto katra ziņu mape.

Iestatījumi (2.8. izvēlne)

Varat pielāgot multiziņu sūtīšanas un saņemšanas iestatījumus.

- **Piegādes atskaite**: pieprasiet, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņa nav piegādāta adresātam.
- **Lasīt atbildi**: pieprasiet atbildi no adresāta.

- **Automātiskā lejupielāde:** iestatiet, vai tālrunim jāielādē jaunās ienākošās ziņas no MMS servera bez paziņojuma.
- **Ziņu pieņemšana:** izvēlieties to ziņu kategoriju, kuras vēlaties saņemt.
- **Slēpt ID:** aizliedziet sava tālruņa numura parādīšanu adresāta tālrunī.
- **Derīguma termiņš:** iestatiet laika periodu, cik ilgi jūsu ziņas tiek glabātas ziņu centrā.
- **Piegādes laiks:** iestatiet aizkaves laiku pirms ziņas nosūtīšanas.
- **Prioritāte:** iestatiet ziņu prioritātes līmeni.
- **Atskaite atļauta:** nosūtiet ziņas sūtītājam no tīkla ziņas piegādes atskaiti.
- **Lapas ilgums:** iestatiet laiku, cik ilgi jārāda viena izejošo ziņu lapa. Pēc norādītā laika automātiski tiek parādīta nākamā lapa.

MMS profils (2.9. izvēlne)

Varat konfigurēt multizīņām nepieciešamos tīkla iestatījumus. Nākamo ziņu sūtīšanai un saņemšanai tiek automātiski aktivizēts pēdējais izvēlētais profils.



Pirms maināt tālruņa MMS iestatījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- **Profila nosaukums:** piešķiriet nosaukumu MMS profilam.
- **Savienojuma URL:** ievadiet sava MMS servera adresi.
- **Drošība:** izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu.
- **IP adrese:** ievadiet vārtejas adresi.
- **Lietotājmārks:** piešķiriet lietotāja ID.
- **Parole:** ievadiet paroli.
- **APN:** ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto MMS servera adresei.

Zvanu arhīvs (3. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu veiktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus, sarunu ilgumu un sarunu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

Neatbildētie zvani (3.1. izvēlne)

Šajā izvēlnē redzami 20 pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neesat atbildējis.

Saņemtie zvani (3.2. izvēlne)

Šajā izvēlnē redzami 20 pēdējie saņemtie zvani.

Zvanītie numuri (3.3. izvēlne)

Šajā izvēlnē redzami 20 pēdējie izsauktie numuri.

Dzēst visu (3.4. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visus ierakstus no katra zvanu veida saraksta.

1. Lai atzīmētu izdzēšamo(s) veidu(s), nospiediet <Atzīmēt>.
Lai atceltu, nospiediet <Atcelt>.
2. Nospiediet <Dzēst>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <Jā>.

Zvanu ilgums (3.5. izvēlne)

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku reģistrs. Reālais pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Pēd. zvana ilgums:** apskatiet pēdējās sarunas ilgumu.
- **Izejošo zv. ilg.:** apskatiet visu veikto zvanu kopējo ilgumu kopš pēdējās taimera dzēšanas.
- **Saņemto zv. ilg.:** apskatiet visu saņemto zvanu kopējo ilgumu kopš pēdējās taimera dzēšanas.
- **Nodzēst taimerus:** nodzēsiet sarunu taimerus. Jums jāievada tālruņa parole.



Noklusētā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ► 40. lpp.

Sarunu izmaksas (3.6. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums uzrāda zvanu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēd. zvana izmaksas:** apskatiet pēdējās sarunas izmaksas.
- **Kopējās izmaksas:** apskatiet visu zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz iestatījumā **Iestatīt maksimālās izmaksas** norādīto maksimumu, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas:** maksimālās izmaksas, kas norādītas iestatījumā **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus:** nodzēsiet izmaksu skaitītājus. Ir jāievada PIN2.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas:** iestatiet maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem. Ir jāievada PIN2.
- **Cena/vienība:** iestatiet vienības cenu, kas tiek izmantota, aprēķinot zvanu izmaksas. Ir jāievada PIN2.

Skaņas iestat. (4. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Skaņas iestat.**

Zvana signāls (4.1. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvana signāla melodiju. Varat izvēlēties kādu no standarta zvana melodijām vai kādu no ielādētajām skaņām.

Zvana skaļums (4.2. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

Signāla veids (4.3. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai norādītu, kā jūs jāinformē par ienākošajiem zvaniem.

- **Melodija:** tālrunis zvana, atskaņojot izvēlēto zvana signālu.
- **Vibrācija:** tālrunis vibrē, bet nezvana.
- **Vibrācija+melodija:** tālrunis vispirms trīs reizes vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

Taustiņu toni (4.4. izvēlne)

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

Taustiņu skaļums (4.5. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni taustiņu tonu skaļuma pielāgošanai.

Īsziņas signāls (4.6. izvēlne)

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvana melodiju vai signāla veidu ienākošajām ziņām.

- **Īsziņas signāls:** norādiet, kā jūs jāinformē par jaunu īsziņu.
- **Operatora īsziņas signāls:** norādiet, kā jūs jāinformē par jaunu šūnu apraides ziņu.
- **MMS signāls:** norādiet, kā jūs jāinformē par jaunu multizīņu.
- **Atkārtošana:** norādiet, cik bieži tālrunim jūs jāinformē par jauno ziņu.

Spēles skaļums (4.7. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu spēļu skaļuma līmeni.

Signāls zvanot (4.8. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos, vai sarunas laikā tālrunim jūs jāinformē par jaunu saņemtu ziņu vai modinātāja zvana laika iestāšanos.

Ieslēgšanās/izslēgšanās (4.9. izvēlne)

Šajā izvēlnē var izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, to ieslēdzot vai izslēdzot.

Papildsignāli (4.0. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu citus tālruņa signālus.

- **Kļūdas signāls:** iestatiet, lai tālruni kļūdas gadījumā atskaņotu signālu.
- **Minūtes signāls:** iestatiet, lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstētos, informējot jūs par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma signāls:** iestatiet, lai tālrunis iepīkstētos pēc savienojuma izveides ar sistēmu.

Tālrunis iestat. (5. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu tālrunis iestatījumus. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusētās vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties iespēju **Tālrunis iestat.**

Displeja iestatījumi (5.1. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu displeja iestatījumus.

Fons (5.1.1. izvēlne)

Varat mainīt fona attēlu un tekstu, kas redzams gaidīšanas režīmā.

- **Fona attēlu saraksts:** izvēlieties fona attēlu.
- **Teksta attēlojums:** norādiet, kā tālrunim jāattēlo laiks un datums.
- **Teksta krāsa:** izvēlieties teksta krāsu.

Izvēlnes stils (5.1.2. izvēlne)

Varat izvēlēties izvēlnes attēlojuma stilu.

Autoslēdzis (5.1.3. izvēlne)

Varat iestatīt, lai tālrunis automātiski bloķētu taustiņus, ja noteiktā laika periodā netiek nospiests neviens taustiņš.

Kontrasts (5.1.4. izvēlne)

Varat pielāgot displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.

Apgaismojums (5.1.5. izvēlne)

Varat izvēlēties, cik ilgi jābūt ieslēgtam apgaismojumam un displejam.

Grafiskais logotips (5.1.6. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai pakalpojumu sniedzēja nosaukuma vietā izvēlētos rādīt tā logotipu.

Sveiciens (5.2. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas tiek uz mirkli parādīts pēc tālrunis ieslēgšanas.

Savs numurs (5.3. izvēlne)

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai arī piešķirtu katram numuram nosaukumu. Šeit veiktās izmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonenta numurus.

Valoda (5.4. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no pieejamajām displeja teksta valodām.

Drošība (5.5. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai aizsargātu tālruni pret neatļautu lietošanu, izmantojot tālrunim un SIM kartei vairākus piekļuves kodus.



Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN/PIN2 kodu, SIM karte tiek bloķēta. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 (personiskā atbloķēšanas atslēga). Ievadiet tīkla operatora izsniegtos kodus.

PIN pārbaude (5.5.1. izvēlne)

4–8 ciparu PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods aizsargā SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada PIN kods.

Mainīt PIN (5.5.2. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu PIN kodu. Lai šī iespēja būtu pieejama, vispirms jāaktivizē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana (5.5.3. izvēlne)

Tālruņa bloķēšanas funkcija bloķē tālruni, liedzot tā neatļautu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4–8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli (5.5.4. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli. Sākotnējā parole ir **00000000**.

Konfidencialitāte (5.5.5. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai bloķētu multivides saturu, ieskaitot multizīņas, balss piezīmes, attēlus un skaņas.

1. Lai atzīmētu bloķējamo(s) objektu(s), nospiediet **<Atzīmēt>**.

Lai atceltu, nospiediet **<Atcelt>**.

2. Lai bloķētu atzīmētos objektus, nospiediet **<Labi>**.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet **<Labi>**.

Lai piekļūtu bloķētam objektam, jāievada tālruņa parole.

SIM bloķēšana (5.5.6. izvēlne)

SIM kartes bloķēšanas funkcija ļauj tālrunim strādāt tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms (5.5.7. izvēlne)

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus, ļaujot zvanīt tikai uz noteiktu tālruņu numuru kopu. Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūs varat zvanīt tikai uz tālruņu katalogā saglabātajiem tālruņu numuriem. Lai izmantotu šo iespēju, jāievada PIN2 kods.

Mainīt PIN2 (5.5.8. izvēlne)

Ja SIM karte to nodrošina, PIN2 maiņas funkcija ļauj mainīt pašreizējo PIN2 kodu.

Papildiestatījumi (5.6. izvēlne)

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas un atbildes funkcijas.

- **Autom. atkārtošana:** pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma tālrunis ne vairāk kā 10 reize atkārto tālruņa numura izsaukumu.
- **Ātrā atbilde:** dod iespēju atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot **<Atteikt>** un [↵].
Ja šī iespēja ir iestatīta uz **Izslēgta**, uz zvanu var atbildēt, tikai nospiežot **<Atbildēt>** vai [↵].

Ātrpiekļuve (5.7. izvēlne)

Varat lietot navigācijas taustiņus ātrai piekļuvei konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu ātrpiekļuves funkciju, kas piešķirta uz augšu, pa kreisi vai pa labi vērtajam taustiņam.

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lielosīt kā ātrpiekļuves taustiņu.
2. Ritiniet līdz izvēlnei, kuru piešķirsit taustiņam.
3. Nospiediet <Paņemt>.

Atjaunot rūpn. iestatījumus (5.8. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai atjaunotu tālruņa sākotnējos iestatījumus.

Ievadiet 4–8 ciparu tālruņa paroli un nospiediet <Labi>.

- ☒ Noklusētā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt.
► 40. lpp.

Plānotājs (6. izvēlne)

Plānotāja funkcija ļauj ielānot darba un uzdevumu grafiku, kā arī izveidot balss atgādinājumu. Varat arī iestatīt laiku, datumu un izmantot ērtas funkcijas, piemēram, modinātāju, kalkulatoru un valūtas konvertētāju.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Plānotājs**.

Modinātājs (6.1. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu modinātāja signālu vajadzīgā laikā.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Ievadiet modinātāja laiku.
3. Ja ir iestatīts 12 stundu laika formāts, izvēlieties **AM** (no rīta) vai **PM** (pēcpusdienā).

- ☒ Tālrunī sākotnēji iestatītais laika formāts ir 12 stundas.
Laika formātu var mainīt. ► 44. lpp.

4. Ja 1. solī izvēlējāties **Rīta zvans**, tad izvēlieties **Pirmdiena līdz piektdiena** vai **Pirmdiena līdz sestdiena**.

Modinātāja zvana izslēgšana

- Atskanot modinātāja zvaniem, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai atceltu modinātāja iestatījumu, atveriet to, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Atcelt modinātāju**.
- Lai atceltu visus modinātāja iestatījumus, izvēlnes **Modinātājs** izvēlieties **Atcelt modinātāju**.

Modinātāja zvana iestatīšana izslēgtam tālrunim

Modinātāja ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšanās** → **Aktivizēt**.

Ja brīdī, kad jāatskan modinātāja signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Kalendārs (6.2. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu kalendāru, rakstītu atgādinājumus vai iestatītu atgādinājuma signālus.

Piezīmes rakstīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Ievadiet piezīmi un nospiediet **<Labi>**.

3. Nospiediet **<Jā>**, lai iestatītu signāla atskaņošanu izvēlētajā dienā.

Pretējā gadījumā nospiediet **<Nē>**.

4. Ievadiet signāla atskaņošanas laiku.
Lai izvēlētos signāla melodiju, nospiediet **<Melodija>**.
5. Izvēlieties **AM** vai **PM**, ja ir iestatīts 12 stundu laika formāts.



Tālrunī sākotnēji iestatītais laika formāts ir 12 stundas. Laika formātu var mainīt. ► 44. lpp.

Datuma krāsa kalendārā tiek nomainīta uz sārta, norādot, ka šajā datumā ir izveidota piezīme.

Piezīmes apskate

Kalendāra ekrānā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Meklēt visur:** apskatiet visas izveidotās piezīmes.
- **Dzēst visu:** izdzēsiet visas piezīmes.
- **Pāriet uz datumu:** pārejiet uz konkrētu datumu.
- **Iziet:** aizveriet kalendāra funkciju.

Piezīmes apskates laikā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot:** rediģējiet piezīmi.
- **Signāls:** iestatiet piezīmei atgādinājuma signālu.
- **Dzēst:** izdzēsiet piezīmi.
- **Kopēt uz:** kopējiet piezīmi uz citu datumu.
- **Pārvietot uz:** mainiet piezīmes datumu.

Lai pievienotu jaunu piezīmi, nospiediet **<Jauns>**.

Laiks un datums (6.3. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālrunī uzrādīto laiku un datumu. Pirms laika un datuma iestatīšanas norādiet savu laika joslu iestatījumā **Pasaules laiks**.

- **Iestatīt laiku:** ievadiet pareizu laiku.
- **Iestatīt datumu:** ievadiet šīsdienas datumu.
- **Pasaules laiks:** iestatiet vietējo laika joslu un noskaidrojiet, cik ir pulkstenis citās pasaules vietās.
- **Laika formāts:** izvēlieties 12 vai 24 stundu laika formātu.

Kalkulators (6.4. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai izpildītu aritmētiskās pamatfunkcijas, t.i., saskaitītu, atņemtu, reizinātu un dalītu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.

Lai ievadītu decimālzīmi vai iekavas, nospiediet kreiso izvēles taustiņu.



Lai pārvietotu kursoru, spiediet [pa kreisi] vai [pa labi].

2. Spiediet labo izvēles taustiņu, līdz tiek parādīta vajadzīgā aritmētiskā darbība.
3. Ievadiet otru skaitli.
4. Nospiediet [↵], lai apskatītu rezultātu.

Uzdevumu saraksts (6.5. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai izveidotu uzdevumus un tos pārvaldītu.

Uzdevumu saraksta izveide

1. Nospiediet **<Jauns>**.
2. Ievadiet pirmo uzdevumu un nospiediet **<Labi>**.
3. Izvēlieties prioritātes līmeni.

4. Ievadiet izpildes termiņu un nospiediet <Labi>.

Pretējā gadījumā nospiediet <Izlaist>.

Uzdevumu saraksta apskate

Atverot izvēlni **Uzdevumu saraksts**, pabeigtie uzdevumi tiek attēloti ar kontrolzīmi un uzdevumiem tiek norādīts prioritātes līmeņa indikators:  — augsta prioritāte,  — parasta prioritāte un  — zema prioritāte.

☒ Lai mainītu konkrēta uzdevuma statusu, nospiediet [✖].

Apskatot uzdevumu sarakstā vai uzdevuma detaļas, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Jauns:** pievienojiet jaunu uzdevumu.
- **Atzīmēt:** mainiet uzdevuma statusu.
- **Labot:** rediģējiet uzdevumu.
- **Kārtot:** kārtojiet uzdevumus pēc prioritātes vai statusa.
- **Kopēt:** kopējiet uzdevumu.
- **Kopēt kalendārā:** iekopējiet uzdevumu kalendārā kā atgādinājumu.
- **Dzēst:** izdzēsiet uzdevumu.

- **Dzēst visu:** izdzēsiet visus uzdevumus.
- **Iziet:** izejiet no izvēlnes **Uzdevumu saraksts**.

Balss ziņa (6.6. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes. Balss ziņa var būt ne vairāk kā 30 sekundes gara.

Ierakstīt balsu (6.6.1. izvēlne)

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <Ieraksts>.
2. Runājiet mikrofona.
3. Nospiežot <Beigt> vai beidzoties ierakstam atvēlētajam laikam, tiek parādītas šādas iespējas:
 - **Atkārtot:** atskaņojiet balss piezīmi.
 - **Ierakstīt vēlreiz:** izmetiet piezīmi un ierakstiet citu.
 - **Saglabāt:** saglabājiet piezīmi.
 - **Iziet:** atceliet ierakstīšanu un izejiet no izvēlnes **Ierakstīt balsu**.
4. Lai saglabātu balss piezīmi, izvēlieties **Saglabāt**.
5. Ievadiet balss piezīme nosaukumu un nospiediet <Labi>.

Piezīmju saraksts (6.6.2. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ierakstīto balss piezīmju sarakstam.

Nospiediet <**iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot:** atskaņojiet balss piezīmi.
- **Sūtīt:** nosūtiet balss piezīmi multizīnā.
- **Pārdēvēt:** mainiet balss piezīmes nosaukumu.
- **Informācija:** apskatiet balss piezīmes datus.
- **Dzēst:** izdzēsiet balss piezīmi.

Dzēst visu (6.6.3. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai vienlaicīgi izdzēstu visas ierakstītās balss piezīmes.

Atmiņas stāvoklis (6.6.4. izvēlne)

Varat pārbaudīt kopējo atmiņas apjomu un to apjomu, ko pašlaik aizņem balss piezīmes.

Valūtas kurss (6.7. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu valūtas konvertēšanu.

1. Ievadiet ārvalsts valūtas kursu un nospiediet <**Labi**>. Lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet [#].
2. Ievadiet konvertējamās valūtas summu un nospiediet <**Labi**>. Tiek parādīta ievadītā summa un tai atbilstošā summa ārvalstu valūtā.

Tīkla pakalp. (7. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tīkla pakalp.**

Zvanu pāradresācija (7.1. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz citu jūsu norādītu tālruņa numuru.

- Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
 - Pāradresēt vienmēr:** pāradresējiet visus ienākošos zvanus.
 - Ja aizņemts:** pāradresējiet zvanus, ja jūs jau runājat pa tālruni.
 - Ja neatbild:** zvani tiek pāradresēti, ja uz tiem neatbildat.
 - Ja nerasniedzams:** zvani tiek pāradresēti, ja neatrodieties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
 - Atcelt visu:** atceliet visas zvanu pāradresācijas iespējas.
- Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
- Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, nospiediet **<Aktivizēt>**.
Pretējā gadījumā nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Izņemt**.

- Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet **<Labi>**.
- Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresācijas, un nospiediet **<Paņemt>**.

Zvanu aizliegšana (7.2. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot no šī tālruņa veicamos zvanus.

- Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
 - Visi izejošie:** aizliedziet visus izejošos zvanus.
 - Starptautiskie:** aizliedziet starptautiskos zvanus.
 - Starptautiskie izņemot uz mājām:** atrodieties ārzemēs, atļauti zvani tikai uz numuriem jūsu mītnes valstī, kurā atrodas jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs.
 - Visi ienākošie:** aizliedziet ienākošos zvanus.
 - Ienākošie esot ārzemēs:** aizliedziet ienākošos zvanus, ja savu tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts.
 - Atcelt visu:** atceliet visus zvanu liegumu iestatījumus, atļaujot veikt un saņemt zvanus parastā režīmā.
 - Mainīt liegumu paroli:** mainiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

2. Izvēlieties to zvanu veidu, kuri jāaizliedz.
3. Nospiediet <**Aktivizēt**>. Lai atceltu zvanu liegumu, nospiediet <**Deaktivizēt**>.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Labi**>.

Zvanu gaidīšana (7.3. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Nospiediet <**Aktivizēt**>. Lai izslēgtu zvanu gaidīšanu, nospiediet <**Deaktivizēt**>.

Tīkla izvēle (7.4. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai pašrocīgi izvēlēties izmantojamo tīklu, ja atrodaties ārpus savas mītnes valsts un vēlaties izmantot viesabonēšanas pakalpojumus.

Citu, nevis savu mājas tīklu, var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

- **Automātiski:** viesabonēšanas laikā tiek izveidots savienojums ar pirmo pieejamo tīklu.
- **Manuāli:** izvēlieties vajadzīgo tīklu.

Zvanītāja ID (7.5. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura uzrādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram jūs zvanāt. Tomēr daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

- **Noklusējums:** izmantojiet tīkla nodrošināto noklusēto iestatījumu.
- **Slēpt nr.:** aizliedziet sava numura uzrādīšanu adresāta tālrunī.
- **Sūtīt nr.:** jūsu numurs tiek nosūtīts ikreiz, kad veicat zvanu.

Slēgta lietotāju grupa (7.6. izvēlne)

Izmantojiet šo izvēlni, lai aizliegtu ienākošos un izejošos zvanus visiem, izņemot ierobežotu lietotāju grupu. Plašāku informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

- **Indeksu saraksts:** pievienojiet, izdzēsiet vai aktivizējiet slēgto lietotāju grupu indeksu numurus. Lai piekļūtu indeksu saraksta izveides iespējām, nospiediet <Iespējas>.
- **Ārējā piekļuve:** atļaujiet izsaukt citus numurus, ne tikai slēgtajā lietotāju grupā norādītos. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa.
- **Noklusētā grupa:** aktivizējiet noklusēto slēgto lietotāju grupu, ja savam pakalpojumam sniedzējam esat tādu norādījis. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties to sarakstā.
- **Deaktivizēt:** deaktivizējiet slēgto lietotāju grupu funkciju, ja ir aktivizēta noklusētā grupa vai izvēlēts slēgto lietotāju grupu indekss.

Izklaide (8. izvēlne)

Izvēlnē **Izklaide** var izmantot WAP pārlūku, spēlēt Java spēles un piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēliem un skaņām.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Izklaide**.

WAP pārlūks (8.1. izvēlne)

Tālrunī pieejamai WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt bezvadu tīmeklim. Izmantojot WAP pārlūku, varat piekļūt jaunākajai informācijai un un plašam multivides saturs klāstam, piemēram, fona attēliem un zvana signāliem.

Mājas (8.1.1. izvēlne)

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā tīmekļa pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiegt taustiņu [**I/C**].

Navigācija WAP pārlūkā

Lai	Nospiediet
ritinātu pārlūka elementus	[uz augšu] vai [uz leju].
izvēlētos pārlūka elementu	<Paņemt>.
atvērtu izlases sarakstu	un turiet [#].
atgrieztos iepriekšējā lapā	<Atpakaļ>.
atgrieztos sākumlapā	un turiet [✕] un izvēlieties Mājas .

Pārlūka izvēlnes iespēju izvēle un lietošana

1. Nospiediet un turiet taustiņu [✕].
2. Izvēlieties kādu no šādām pārlūka iespējām:
 - **Ielādēt vēlreiz:** ielādējiet vēlreiz pašreizējo lapu.
 - **Mājas:** pārejiet atpakaļ uz sākumlapu.
 - **Iet uz URL:** ievadiet URL adresi.
 - **Parādīt URL:** apskatiet pašreizējās tīmekļa lapas URL adresi.
 - **Rediģēt mājas lapu:** rediģējiet mājas lapas URL adresi.

- **Iztīrīt kešatmiņu:** izdzēsiet kešatmiņā saglabāto informāciju.
- **Ienākošās:** lasiet no tīmekļa servera saņemtās ziņas.

WAP pārlūka aizvēršana

Lai izietu no pārlūka, nospiediet [].

Izlase (8.1.2. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses un varētu ātri piekļūt tīmekļa vietām.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet URL adresi un nospiediet <Ievadīt>.
3. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet <Ievadīt>.

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Ritiniet līdz grāmatzīmei un nospiediet <Paņemt>.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Pēc grāmatzīmes saglabāšanas nospiediet <Paņemt>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL:** lai piekļūtu tīmekļa vietai.

- **Labot:** rediģējiet grāmatzīmes adresi un nosaukumu.
- **Dzēst:** izdzēsiet grāmatzīmi.

http:// (8.1.3. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai pašrocīgi ievadītu tīmekļa vietas URL adresi un piekļūtu tīmekļa vietai.

Iestatījumi (8.1.4. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu WAP pārlūka serverus. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi:

- **Profila nosaukums:** piešķiriet servera profilam nosaukumu.
- **Mājas lapas URL:** iestatiet savas mājas lapas adresi.
- **Drošība:** izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu.
- **Nesējs:** izvēlieties datu nesēju, kas jāizmanto katram tīkla adreses veidam, kam piekļūstat — **GPRS** vai **Dati**.

*Ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS**:*

- **IP adrese:** ievadiet WAP vārtejas adresi.
- **Lietotājs:** ievadiet lietotāja ID.

- **Parole:** ievadiet paroli.
- **APN:** ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

*Ja datu nesēja iestatījums ir **Dati**:*

- **IP adrese:** ievadiet WAP vārtejas adresi.
- **Lietotājs:** ievadiet lietotāja ID.
- **Parole:** ievadiet paroli.
- **Iezvan. numurs:** ievadiet PPP servera tālruna numuru.
- **Datu zvana tips:** izvēlieties datu zvana tipu.

Iztīrīt kešatmiņu (8.1.5. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai iztīrītu kešatmiņu — pagaidu atmiņu, kurā glabājas jūsu nesen apmeklētās tīmekļa lapas.

Infoziņa (8.1.6. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām no WAP servera.

- **Ienākošās:** apskatiet saņemtās infoziņas.
- **Saņemt:** norādiet, vai tālrunim jāsaņem infoziņas.
- **Dzēst visu:** izdzēsiet visas infoziņas.

Spēles (8.2. izvēlne)

Lietojot WAP pārlūku, no dažādiem avotiem var lejupielādēt MIDlet programmas (Java lietojumprogrammas, kuras var lietot mobilajos tālruņos) un saglabāt tās tālrunī.

- ☒ Java pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

MIDlet programmas palaišana

1. Ritiniet spēļu sarakstā līdz vajadzīgajai MIDlet programmai un nospiediet <**Palaist**>.
2. MIDlet programmas sākuma ekrānā var piekļūt šādām iespējām:
 - **START GAME** (Sākt spēli): sāciet jaunu spēli.
 - **CONTINUE** (Turpināt): turpiniet pēdējo spēlēto spēli.
 - **HIGH SCORE** (Rekordi): apskatiet rekordu tabulu. Dažām spēlēm šī iespēja nav pieejama.
 - **HOW TO PLAY** (Kā spēlēt): apskatiet spēles noteikumus un taustiņu funkcijas.
 - **OPTION** (Iespēja): ieslēdziet vai izslēdziet spēles skaņu.
3. Nospiediet [**5**], lai apstiprinātu izvēli.

MIDlet programmas informācijas apskate

Ritiniet līdz vajadzīgajai MIDlet programmai un nospiediet <**Informācija**>.

DNS iestatījumu mainīšana

Iespējams, ka jums ir jāmaina Java servera DNS iestatījums atbilstoši pakalpojumu sniedzēja instrukcijām.

1. Spēļu sarakstā izvēlieties **iestatījumi**.
2. Ievadiet primāro adresi un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet sekundāro adresi un nospiediet <**Labi**>.

FM radio (8.3. izvēlne)

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos tālruņa FM radio, izmantojot tālruņa komplektācijā ietilpstošās austiņas.

Radiostaciju atrašana un iestatīšana

1. Pievienojiet austiņu savienotāju kontaktligzdai tālruņa kreisajos sānos.
2. Atveriet izvēlni **FM radio**.
Tiek parādīta noklusētās radiostacijas frekvence.
3. Nospiediet <**Iespējas**>.

4. Izvēlieties **Autom. noregul.** vai **Noregul. ar roku**.
 - **Autom. noregul.:** tālrunis sāk meklēt pieejamās radiostacijas.
 - **Noregul. ar roku:** pārvietojieties pa radio skalu pa 0,1 MHz.
5. Ritiniet līdz vajadzīgajai stacijai, spiežot [pa kreisi] vai [pa labi], un nospiediet <**Saglabāt**>, lai to pievienotu staciju sarakstam.
6. Ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.
7. Atkārtojiet 3.–6. soli, lai pievienotu vēl citas stacijas.

Radio klausīšanās

1. Radio ekrānā, spiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai ritinātu stacijas.
Spiediet [uz augšu] vai [uz leju], lai regulētu skaļumu.
Nospiediet [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.



- Klausoties radio, varat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, kā arī izmantot citas tālruņa funkcijas.
- Radio raidīšanas kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma konkrētajā vietā.

2. Lai izslēgtu radio, atvienojiet austiņas.

Radio iespēju izmantošana

Radio ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Kanālu saraksts:** varat saglabāt 20 radiostacijas.
Klausīties: klausieties radiostaciju.
Labot: rediģējiet stacijas nosaukumu un frekvenci.
Dzēst: izdzēsiet staciju.
- **Autom. noregul.:** tālrunis sāk meklēt pieejamās radiostacijas.
- **Noregul. ar roku:** pārvietojieties pa radio skalu pa 0,1 MHz.
- **Iest. frekvenci:** ievadiet vajadzīgās radiostacijas frekvenci.
- **Radio izslēgts:** izslēdziet radio.

Skaņas (8.4. izvēlne)

Šajā izvēlnē redzamas skaņas, kas ielādētas no bezvadu tīmekļa vai saņemtas ar ziņu palīdzību.

Kad ir izvēlēta skaņa, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārdēvēt:** mainiet skaņas nosaukumu.
- **Dzēst:** izdzēsiet skaņu.
- **Iestatīt kā zvana signālu:** iestatiet skaņu kā zvana signālu.

Attēli (8.5. izvēlne)

Šajā izvēlnē redzami attēli, kas ielādēti no bezvadu tīmekļa vai saņemti ar ziņu palīdzību.

Kad ir izvēlēts attēls, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārdēvēt:** mainiet attēla nosaukumu.
- **Dzēst:** izdzēsiet attēlu.
- **Iestatīt kā fonu:** iestatiet attēlu kā fonu gaidīšanas režīmā.

Dzēst visu (8.6. izvēlne)

Varat izdzēst visus ielādētos objektus no mapes **Spēles**, **Skaņas** un **Attēli**.

1. Lai atzīmētu izdzēšamo(ās) mapi(es), nospiediet <Atzīmēt>.

Lai atceltu, nospiediet <Atcelt>.

2. Nospiediet <Dzēst>.

3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <Jā>.

Atmiņas stāvoklis (8.7. izvēlne)

Varat apskatīt kopējo multivides objektiem atvēlētās atmiņas apjomu, kā arī atmiņas apjomu, ko pašlaik aizņem katra multivides mape.

SIM AT (9. izvēlne)

Šī izvēlne ir pieejama SIM AT kartes lietotājiem, kas nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Problēmu novēršana

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli veiciet šajā nodaļā norādītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Tālrunis bloķēts, ievadiet pardi"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- ūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts "Nav pakalpoj.", "Tīkla kļūme" vai "Nav veikts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Vai esat nospiedis taustiņu [↵] ?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu ?
- Iespējams, ka esat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazināties

- Vai jūsu tālrunis ir ieslēgts (taustiņš [📞] ir turēts nospiests vairāk nekā vienu sekundi) ?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu ?
- Iespējams, esat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Vai ir ieslēgts mikrofons ?
- Vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei ? Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā (📶). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā (📶) līdz visvājākajam (📶).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties kontaktu ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot kontaktu meklēšanas funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertifikāciju

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālrunu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,707 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tāpat, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruniem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krāsas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālrunu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājiem lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruna RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamām elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruni var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklī pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālrunu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet taustiņu [↵].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālrunus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrūnis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālrūni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālrūni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālrūni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrums satur vielas, kas var izraisīt tālrūņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālrūni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālrūni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālrūni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālrūni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālrūni aukstumā. Tālrūnim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālrūņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesietiet un nekratiet tālrūni. Rīkojoties ar tālrūni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālrūņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālrūni. Krāsa var traucēt tālrūņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālrūni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrūnis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Lietojiet tikai tālrūņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālrūni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrūnis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A

ABC režīms, teksta ievade • 19
Aizliegšana, zvani • 47
Aizturēšana, zvans • 23
Akumulators
 uzlāde • 7
 zema līmeņa indikators • 8
Apgaismojuma laiks, iestatīšana • 39
Apraides ziņas • 31
Atbildēšana
 otrs zvans • 23
 zvans • 22
Atkārtošana
 automātiski • 41
 manuāli • 21
Atmiņas stāvoklis
 ielādētie objekti • 54
 katalogs • 27
Attēli, ielādētie • 54
Automātiska taustiņu bloķēšana • 39
Automātiskā atkārtošana • 41

Ā

Ārkārtas zvani • 61
Ātrā atbilde • 41
Ātrie zvani • 26

B

Balss pasta serveris • 30
Balss pasts • 30
Balss ziņa
 atskaņošana • 46
 ierakstīšana • 45
Bloķēšana
 SIM karte • 41
 taustiņi • 39
 tālrunis • 40

D

Displejs
 iestatījumi • 39
 izkātojums • 10
Drošība
 informācija • 57
Drošība uz ceļa • 59
Drošība, zvani • 40
DTMF toni, sūtīšana • 23

Dz

Dzēšana
 katalogs • 27
 MMS • 34
 SMS • 30
 zvanu arhīvs • 36

F

Fiksētais režīms • 41

I

Ienākošās, ziņas
 MMS • 31
 SMS • 28
Ierakstīšana
 balss piezīmes • 45
Ieslēgšana/izslēgšana
 mikrofons • 23
 tālrunis • 8
Ieslēgšanās/izslēgšanās signāls • 38
Ikonas, apraksts • 10
Internets • 49
Izejošās, ziņas
 MMS • 32
 SMS • 28
Izklaide • 49

Ī

Īsziņas
 apskate • 28
 izveide/sūtīšana • 29
Īsziņas signāls • 38

K

Kalkulators • 44
Katalogs
 ātrā numuru izsaukšana • 26
 dzēšana • 27
 iespējas • 25
 kopēšana • 25
 rediģēšana • 25
Konferences zvans • 24
Konfidencialitāte • 41

M

Minūtes signāls • 38
Modinātājs • 42
Multizīņas
 apskate • 31, 32
 dzēšana • 34
 iestatījumi • 34
 izveide/sūtīšana • 33

N

Neatbildētie zvani • 36
Nosūtītās ziņas
 MMS • 32
 SMS • 28
Numurs
 izsaukšana • 21
 meklēšana • 25
 saglabāšana • 25

P

Papildsignāli • 38
Parole
 tālrunis • 40
 zvanu liegumi • 47
Pasaules laiks • 44
Pārliuks, WAP • 49
Pēdējais numurs, atkārtošana • 21
Piegādes atskaites, ziņa • 34
Piesardzības pasākumi aku-mulatora lietošanā • 58
PIN
 bloķēšana • 40
 mainīšana • 40
PIN2, maiņa • 41
Plānotājs • 42

R

Rakstzīmes, ievadīšana • 18
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 42

S

Saņemtās ziņas
 MMS • 31
 SMS • 28
Saņemtie zvani • 36
Sarunu izmaksas • 37
Savienojuma signāls • 38
Savs numurs • 40
Signāls
 ieslēgšanās/izslēgšanās • 38
 savienojums • 38
 ziņa • 38
 zvana signāls • 37
Signāls • 37, 38
SIM karte
 bloķēšana • 41
 ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 37
Skaņas izslēgšana
 mikrofons • 23
 taustiņu toņi • 23

Skaņas, ielādētās • 53
Spēles • 52
Starptautiski zvani • 21
Sveiciens • 39

Š

Šabloni
 MMS • 34
 SMS • 29
Šūnu apraides ziņas • 31

T

Taustiņi, apraksts • 9
Taustiņu bloķēšana • 39
Taustiņu toņi
 iestatījums • 38
 sūtīšana • 23
Tālrunis
 apkope un glabāšana • 62
 bloķēšana • 40
 displejs • 10
 ieslēgšana/izslēgšana • 8
 ikonas • 10
 komplektācija • 6
 rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 42
 taustiņi • 9

Teksta ievades režīms, maiņa • 18
Teksts, ievadīšana • 18
Tīkla izvēle • 48
Tīkla pakalpojumi • 46
Tonis
 tastatūra • 38

V

Valoda, izvēle • 40
Vārdi
 ievadīšana • 18
 meklēšana • 25
Veselību un drošību • 57

Z

Zema akumulatora līmeņa indikators • 8
Ziņas
 balss • 30
 MMS • 31
 SMS • 28
 sveiciens • 39
 šūnu apraide • 31
 tīmeklis • 51

Zvani

- aizturēšana • 23
- atbildēšana • 22
- atkārtošana • 21
- atteikšana • 22
- veikšana 21

Zvanītāja ID • 48

Zvanītie numuri • 36

Zvans

- signāls • 37
- skaļums • 37

Zvanu arhīvs

- neatbildētie • 36
- saņemtie • 36
- zvanītie • 36

Zvanu gaidīšana • 48

Zvanu ilgums • 36

W**WAP pārlūks**

- grāmatzīmes • 50
- kešatmiņa, tīrīšana • 51
- piekļuve • 49

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM 900/GSM 1800 pāmēsājamais moblais tālrunis

(Precas apraksts)

SGH-X140

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Imseo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Inženiera nosaukums, adrese *)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
TKIS	: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testu] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ieviesta atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [VI], iesaiņot šādas informācijas pusēs:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA laboratorijā

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
[24.01.2005.

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums)

(pilnvarots personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruna numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.